

Porte de chenil Tobyguard

Les portes de chenil Tobyguard sont soudées à la main et polies avec la meilleure qualité d'acier inoxydable qui reflète la garantie de 5 ans de notre produit. Les **dimensions personnalisées** sont idéales pour les nouvelles cliniques et les rénovations de dimensions restreintes. Que ce soit pour un petit ou un grand projet, **les portes de chenil Tobyguard vous offriront une qualité qui durera toute la vie !** Fièrement fabriqué au Canada par Dispomed.


Dimensions personnalisées des portes à partir de 71.12 à 91.44 cm (28" à 36") de large par 176.53 cm (69.5") en hauteur. Avec ou sans l'option de cadrage à 198.12 cm (78") en hauteur. **Contactez-nous pour découvrir tous les modèles offerts!**

Avantage du cadre supérieur : Le cadre supérieur est conçu pour répartir le poids de manière plus uniforme, réduisant la contrainte sur les vis qui fixent la porte dans le mur. Cela se traduit par une durabilité et une longévité améliorées de l'installation, garantissant des performances fiables dans le temps.




Garantie 5 ans

✦ Fabriqué par DISPOMED

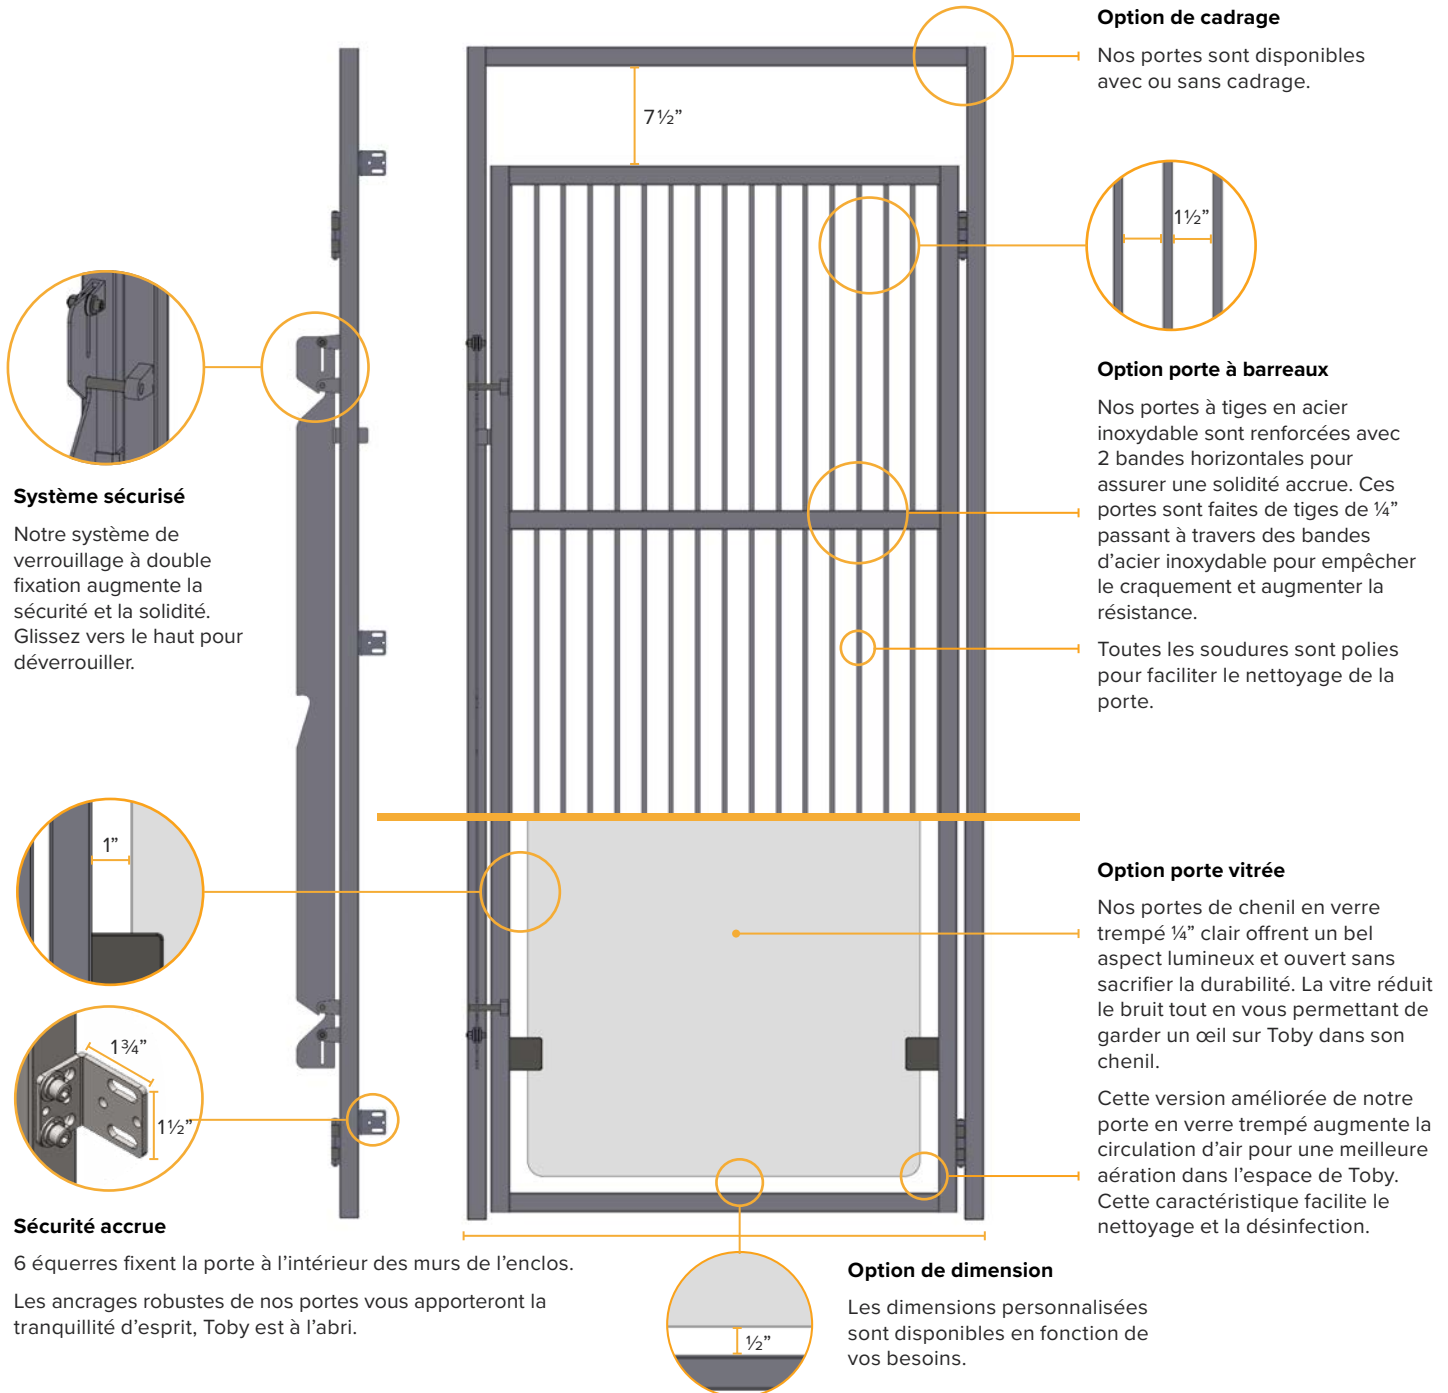

Option de cadrage

Nos portes sont disponibles avec ou sans cadrage.

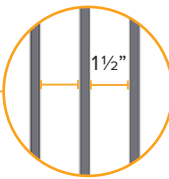

Option porte à barreaux

Nos portes à tiges en acier inoxydable sont renforcées avec 2 bandes horizontales pour assurer une solidité accrue. Ces portes sont faites de tiges de 1/4" passant à travers des bandes d'acier inoxydable pour empêcher le craquement et augmenter la résistance.

Toutes les soudures sont polies pour faciliter le nettoyage de la porte.



Option porte vitrée

Nos portes de chenil en verre trempé 1/4" clair offrent un bel aspect lumineux et ouvert sans sacrifier la durabilité. La vitre réduit le bruit tout en vous permettant de garder un œil sur Toby dans son chenil.

Cette version améliorée de notre porte en verre trempé augmente la circulation d'air pour une meilleure aération dans l'espace de Toby. Cette caractéristique facilite le nettoyage et la désinfection.

Système sécurisé

Notre système de verrouillage à double fixation augmente la sécurité et la solidité. Glissez vers le haut pour déverrouiller.

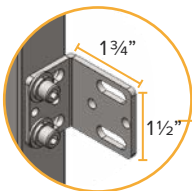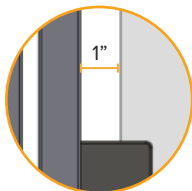

Sécurité accrue

6 équerres fixent la porte à l'intérieur des murs de l'enclos. Les ancrages robustes de nos portes vous apporteront la tranquillité d'esprit, Toby est à l'abri.

Option de dimension

Les dimensions personnalisées sont disponibles en fonction de vos besoins.

Formulaire de porte pour chenil

Veillez remplir tous les champs vides et compléter les 4 options simples ci-dessous.

Date: _____

Nom de la clinique: _____

Nom du client: _____


Nom du contact: _____

Signature: _____


1. Option de façade de la porte;

Choisissez entre une porte à barreaux ou en verre trempé, veuillez cocher la case de votre choix:

Porte à barreaux

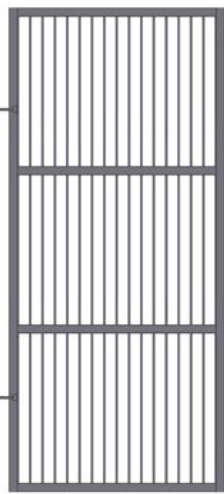

Porte en verre

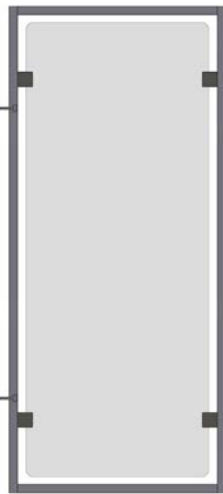

2. Option du cadrage supérieur;

Choisissez entre avec cadrage ou sans cadrage, veuillez cocher la case de votre choix:

Avec cadre supérieur




Sans cadre supérieur
Disponible pour les portes jusqu'à 36 pouces de largeur.



3. Option de taille personnalisée incluant le cadre de montage;

Veillez mesurer la largeur entre les deux murs à trois niveaux de hauteur où la porte sera installée.

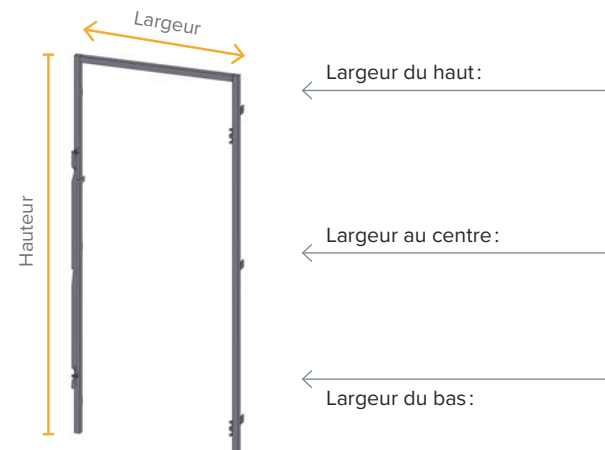


Hauteur avec cadrage: 78" / Hauteur sans cadrage: 69.5"

4. Option d'ouverture de porte;

Choisissez entre des pentures installées sur le côté droit ou gauche, veuillez cocher la case de votre choix:



Pentures sur la droite

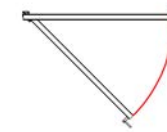

Pentures sur la gauche

5. Nombre de porte:

SECTION POUR TECHNICIEN OU REPRÉSENTANT DISPOMED UNIQUEMENT.

Nom: _____

Signature: _____

Option de livraison, veuillez cocher une case: Livraison par Dispomed Livraison par le transporteur # :